



# 各部の名称

## 【フロントパネル側】

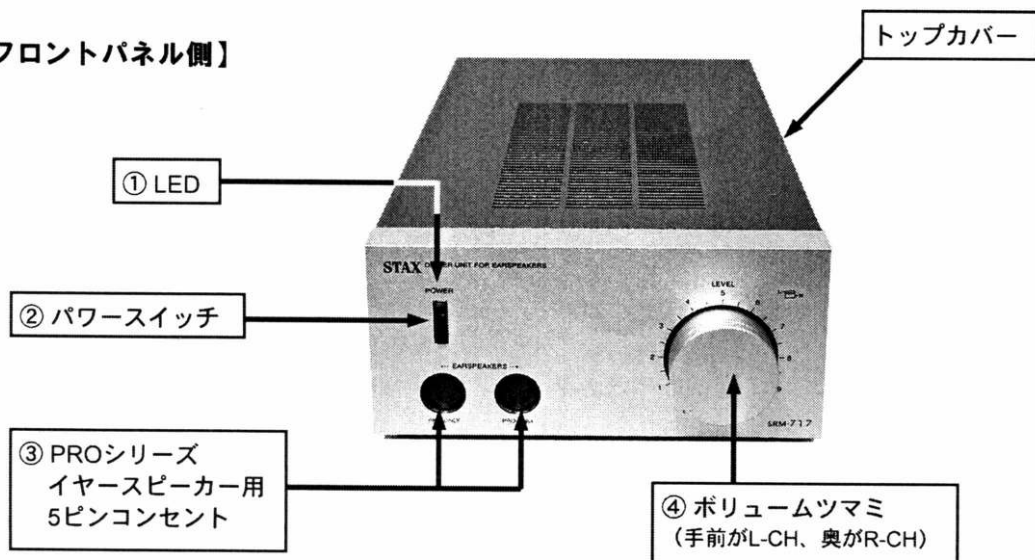

## 【リアパネル側】

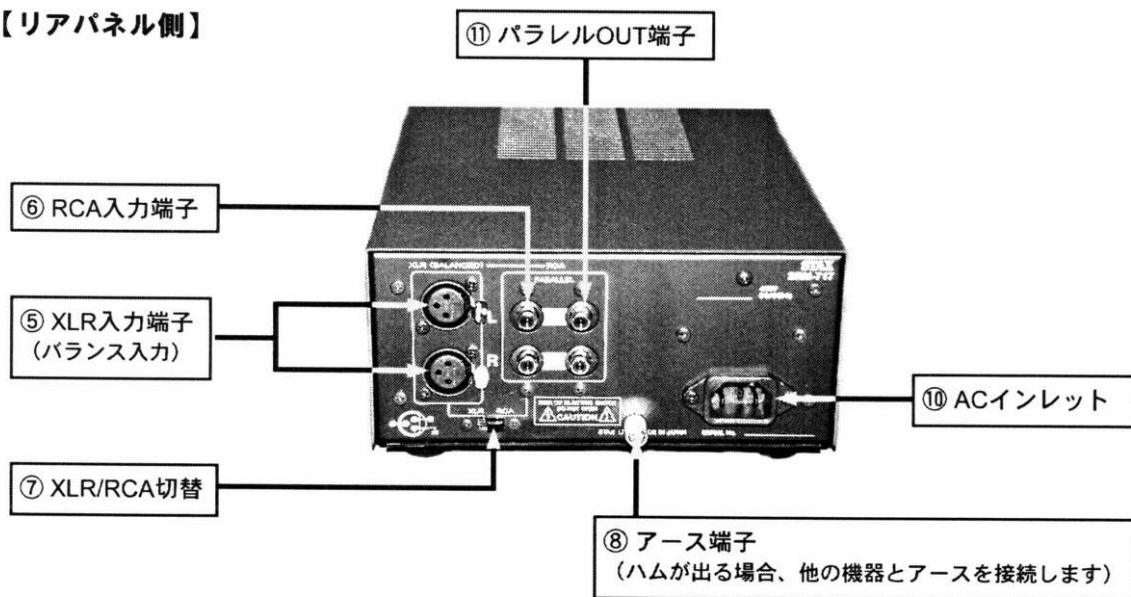

## 使用上のご注意

- 入力端子の RCA ピンジャックと XLR 入力端子は、同時使用はできませんのでご注意ください。また、使用しないケーブルは外してください
- 本機の内部には高電圧の部分があり危険です。トップカバーまたは底板を外したり、水に濡れやすい場所またはホコリの多い場所での使用は避けてください。
- 本機は発熱しますので本体上下の通気孔を塞ぎがないうでください。
- 本機のボリュームをバスした場合、音量調整ができませんので音量にご注意ください。  
別紙 「SRM-717 ダイレクトスイッチのご使用方法について」を参照してください。