


# 各部の名称

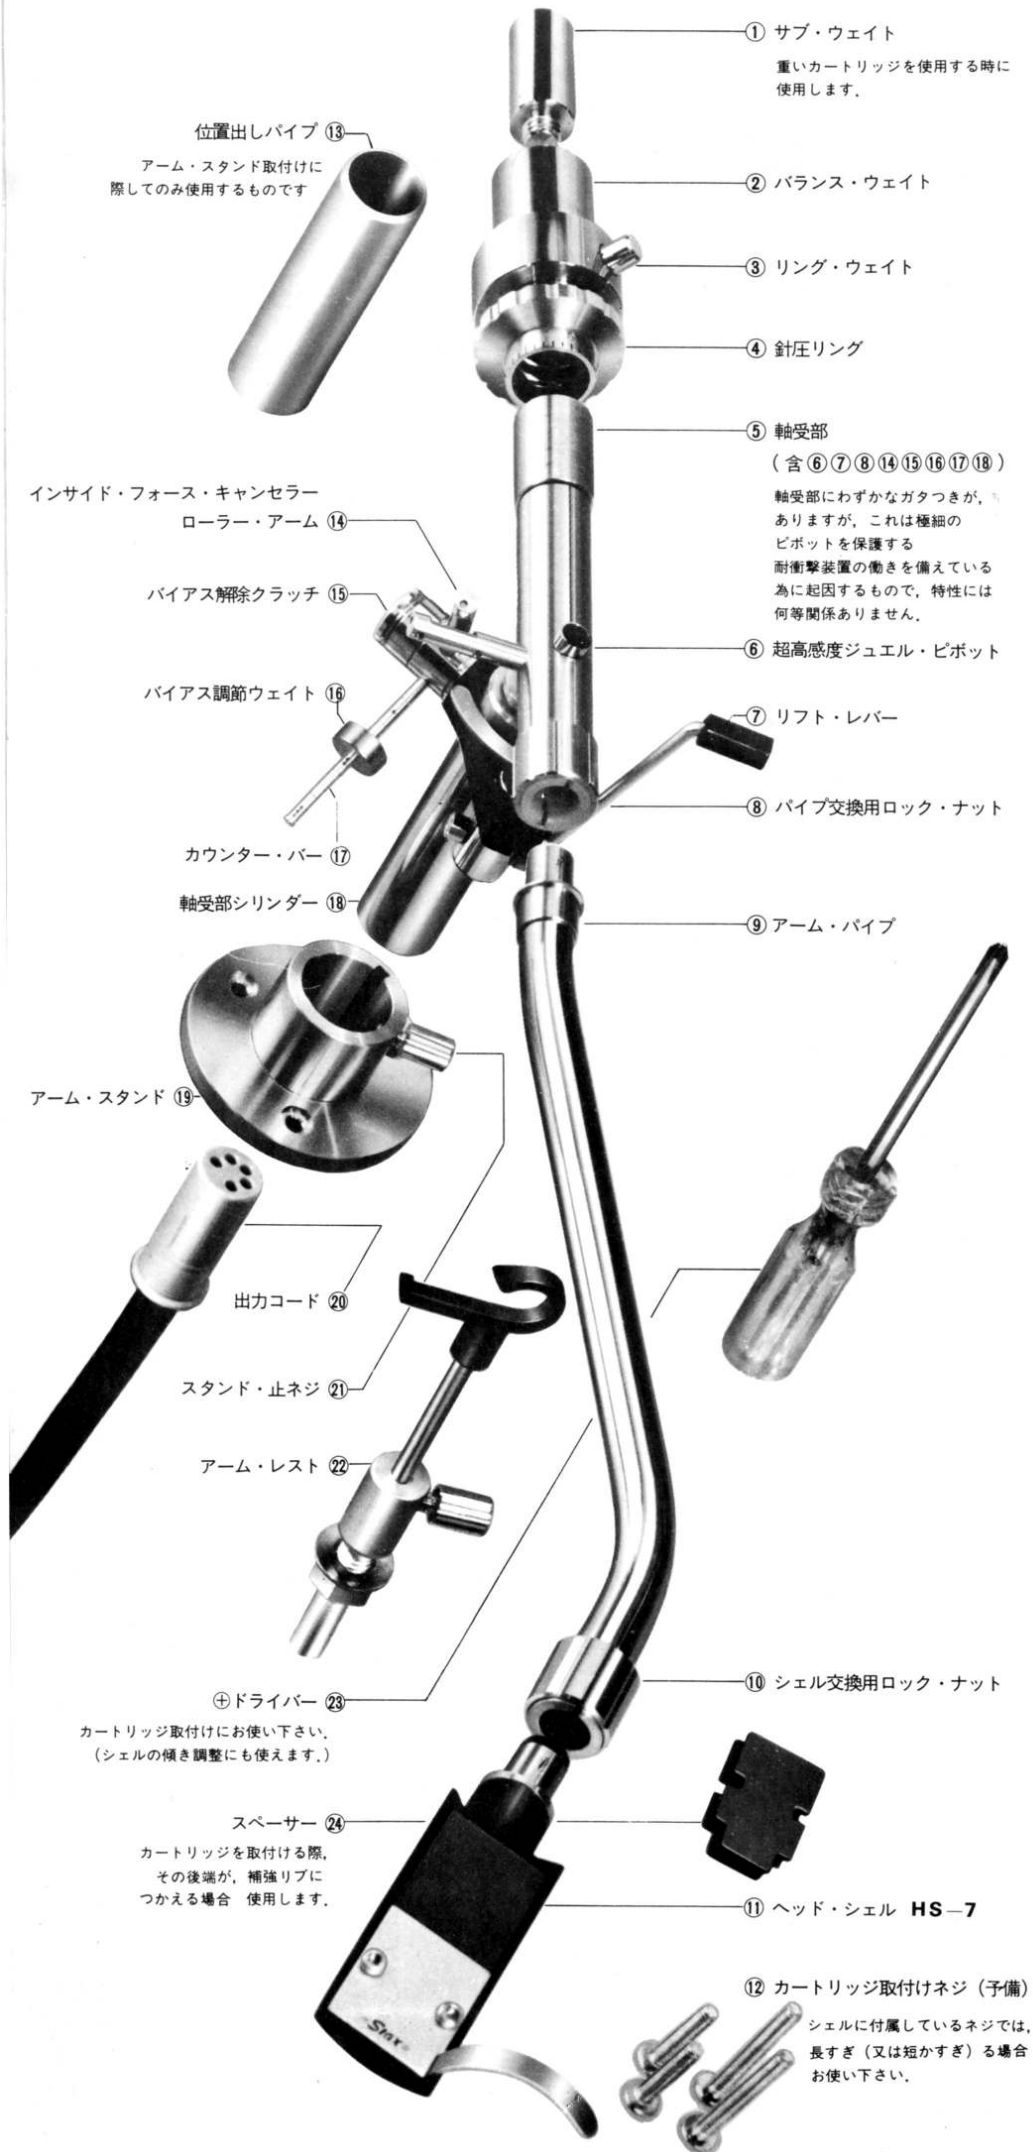

① サブ・ウェイト

重いカートリッジを使用する時に  
使用します。

② バランス・ウェイト

③ リング・ウェイト

④ 針圧リング

⑤ 軸受部

(含 ⑥ ⑦ ⑧ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱)

軸受部にわずかなガタつきが  
ありますが、これは極細の  
ピボットを保護する  
耐衝撃装置の働きを備えている  
為に起因するもので、特性には  
何等関係ありません。

⑥ 超高感度ジュエル・ピボット

⑦ リフト・レバー

⑧ パイプ交換用ロック・ナット

⑨ アーム・パイプ

⑩ シェル交換用ロック・ナット

⑪ ヘッド・シェル HS-7

⑫ カートリッジ取付けネジ (予備)

シェルに付属しているネジでは、  
長すぎ (又は短かすぎ) の場合  
お使い下さい。

位置出しパイプ ⑬

アーム・スタンド取付けに  
際してのみ使用するものです

インサイド・フォース・キャンセラー

ローラー・アーム ⑭

バイアス解除クラッチ ⑮

バイアス調節ウェイト ⑯

カウンター・バー ⑰

軸受部シリンダー ⑱

アーム・スタンド ⑲

出力コード ⑳

スタンド・止ネジ ㉑

アーム・レスト ㉒

⊕ドライバー ㉓

カートリッジ取付けにお使い下さい。  
(シェルの傾き調整にも使えます。)

スペーサー ㉔

カートリッジを取付ける際、  
その後端が、補強リブに  
つかえる場合 使用します。